



Anleitung zum Verlegen der TTE-Gitterblock

Sie können die TTE-Gitterblock-Platten sowohl für den Reitplatz als auch für den Paddock verwenden. Nach der Vorbereitung des Untergrundes legen Sie zunächst eine komplette Reihe (Lochseite nach unten) auf die Länge des Auslaufes oder Reitplatzes.

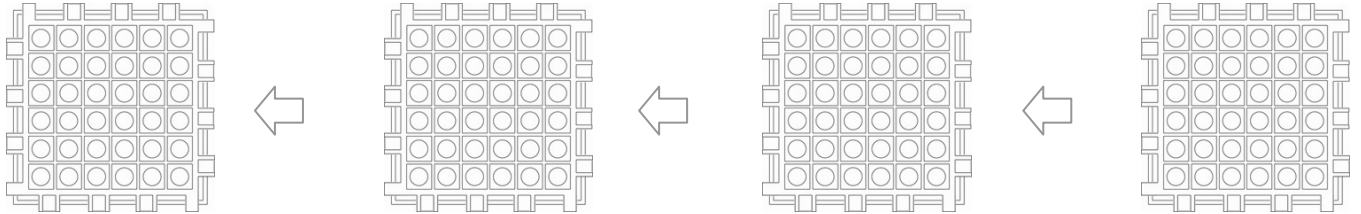

Dabei schieben Sie die Platten am Boden plan ineinander. Durch die Verzahnung haben die Platten genügend Halt. Es ist von Vorteil die Platten nicht zu eng aneinander zulegen, da sich das Material, wie jeder Kunststoff, bei Wärme ausdehnt. Auch sollte zu einer festen Abgrenzung (Mauer) 2-3cm Abstand bleiben.

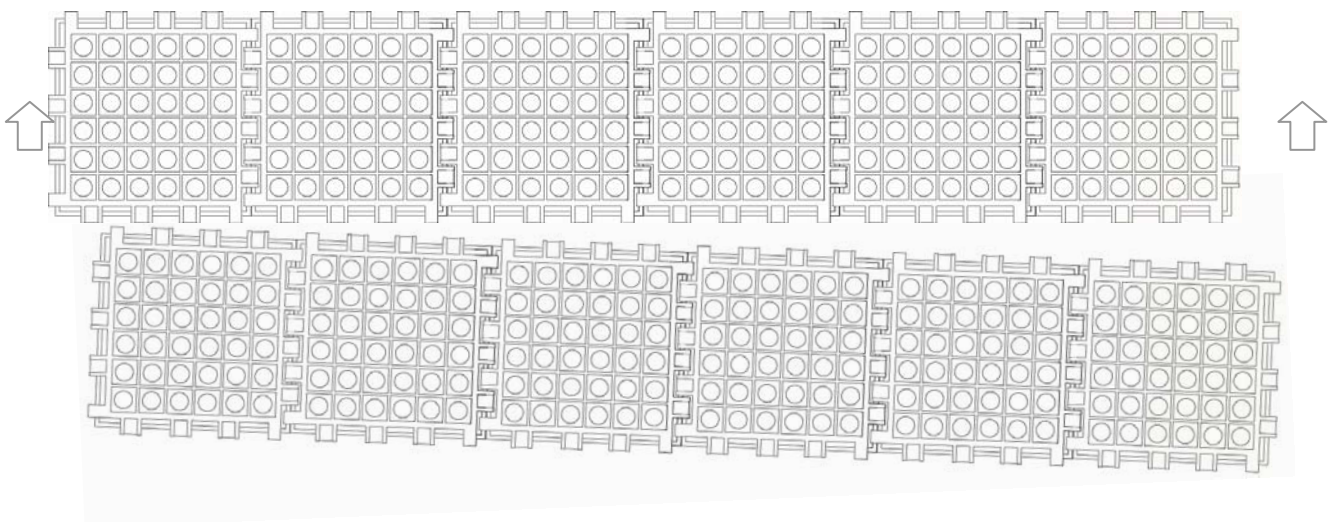

Nachdem die erste Reihe verlegt ist, beginnen Sie mit der Zweiten. Sie schieben die Platten ineinander, lassen aber zunächst etwas Luft, damit Sie die nächsten Platten dieser Reihe besser ineinander schieben können. Ist diese Reihe komplett verlegt, schieben Sie mit leichtem Druck die Platten ineinander, auch hier wieder mit einer kleinen Dehnungsfuge. Zum besseren Verbund der Platten empfehlen wir, die Platten um eine Verzahnung zu versetzen.

Durch das einzigartige Stecksystem ist das Verlegen sehr einfach und schnell. Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse und auch kein Spezialwerkzeug.

Um jede Art von Verletzungsgefahr der Pferde auszuschließen, empfehlen wir die überstehenden Zähne am Rand der Verlegefläche, z.B. mit einer Flex, abzutrennen. Sollten Sie Ihre Fläche vergrößern wollen, werden die zahnlosen Platten wieder für den Rand genutzt. Somit gehen Ihnen keine Platten verloren und das Verbundsystem bleibt optimal.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an: 0176 – 295 33 436